M.T.T. SM
MOBILE TOUT TERRAIN Smart Multimédia

Smart Multimédia Guide de démarrage

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente la société ADAR située à Toulouse - FRANCE, déclare que les Mobiles M.T.T. Smart Multimédia sont conformes aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 09 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

(Déclaration complète sur le site www.mobiletoutterrain.com).

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

Ne pas utiliser votre Téléphone Mobile dans certaines situations (en conduisant) et dans certains environnements (Avions, hôpitaux, Stations-service et garages professionnels).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neuro-stimulateurs...): maintenir le téléphone éloigné de plus de 15 centimètres de l'implant et positionner le téléphone vers le côté le plus opposé à l'implant.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'expositions aux rayonnements (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture...): nous vous recommandons l'utilisation d'un kit mains libres.
Précaution à prendre lors d'une communication: éloignez votre Téléphone de l'abdomen des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Utiliser votre téléphone

Mise sous tension: maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

Mise hors tension: maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes puis sélectionnez l'option « Mise hors tension » dans le menu.

1. Volume
2. Raccourcis Appareil Photo
3. Bouton d'alimentation
4. Réinitialiser
5. Caméra frontale
6. Récepteur
7. Menu
8. Accueil
9. Retour
10. Prise jack (écouteurs)
11. USB
12. Viseur
13. Flash
14. Haut-parleur

Menu: sélectionnez le Menu pour afficher le menu disponible.

Accueil: pour revenir à l'écran principal. Afin de voir les applications utilisées récemment, maintenez la touche enfoncée.

Retour: pour revenir à l'écran précédent.

Volume: pour régler le volume de la sonnerie.

Réinitialiser: pour réinitialiser l'appareil.

Insertion de la carte SIM et de la carte mémoire

1. Retirez le capot de la batterie: dévissez les vis à l'arrière de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient dans la position illustrée dans l'image 1 ci-dessous.

Image 1

2. Retirez la batterie: retirez la batterie en la soulevant depuis la base comme illustré sur l'image 2.

Image 2

3. Insérez la carte SIM dans le compartiment: insérez la carte SIM dans le compartiment destine à cet effet et assurez-vous que la partie métallique de la carte soit bien en contact avec les connecteurs du téléphone (voir image 3).

Image 3

4. Insérez la carte mémoire: ouvrez le compartiment de la carte mémoire et insérez la carte. Refermez le compartiment comme indiqué sur l'image 4.

Image 4

M.T.T. Sat MOBILE TOUT TERRAIN

5. Insérez la batterie dans le téléphone: insérez la batterie de façon à avoir l'étiquette vers l'extérieur. Assurez-vous que les connecteurs de la batterie soient en contact avec ceux du téléphone (voir Image 5).

Image 5

6. Placez le capot de la batterie: placez le capot de la batterie et vissez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre comme illustré sur l'image 6.

Image 6

⚠ Attention: veuillez impérativement mettre le téléphone hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.

Carte mémoire

Veuillez installer une carte mémoire avant d'utiliser votre téléphone. Dans le cas contraire, certaines applications ne pourront pas être installées et certaines fonctions ne seront pas disponibles, comme par exemple l'appareil photo, le Dictaphone, etc.

1. Utilisez la carte mémoire en tant que support de stockage USB

Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. L'ordinateur affichera une fenêtre afin de vous permettre de procéder à l'installation du périphérique USB du téléphone.

Si vous souhaitez utiliser la carte mémoire du téléphone en tant que support de stockage USB, vous pouvez ignorer la fenêtre et sélectionner Annuler. Faites défiler les Messages comme indiqué sur l'écran ci-dessous puis cliquez sur «USB connecté» > «Activer le stockage USB» afin d'utiliser la carte mémoire en tant que support de stockage USB.

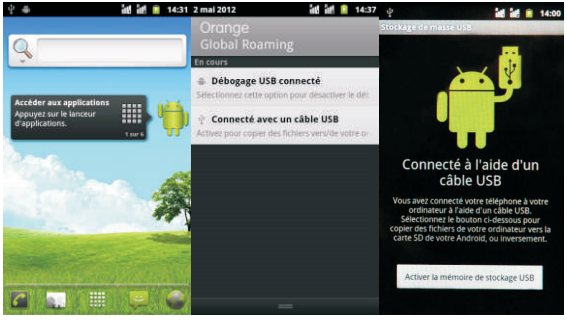
14:31 2 mai 2012
Orange
Global Roaming
En cours
Débogage USB connecté
Connecté avec un câble USB
Accéder aux applications
Appuyez sur le lanceur d'applications.
14:37
14:00
Stockage de masse USB
Connecté à l'aide d'un câble USB
Vous avez connecté votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez le bouton ci-dessous pour copier des fichiers de votre ordinateur vers la carte SD de votre Android, ou inversement.
Activer la mémoire de stockage USB

Si vous souhaitez synchroniser le Répertoire, les Messages, le Calendrier et d'autres applications du téléphone avec votre ordinateur, vous devez d'abord installer le pilote de votre téléphone sur votre ordinateur. Celui-ci peut être téléchargé à partir de la carte mémoire.

2. Retirez la carte mémoire en toute sécurité

Ouvrez les Paramètres > Carte mémoire & stockage du téléphone > Retirer la carte mémoire afin de retirer la carte en toute sécurité.

Utiliser l'écran tactile

Un seul clic: pour sélectionner une icône. Par exemple, appuyez sur Appeler pour afficher le clavier à l'écran.

Double clic: pour zoomer +/-. Par exemple, pour zoomer +/- sur une photo, appuyez deux fois lorsque vous êtes sur une photo ou bien sur Internet.

Appui long: cliquez sur l'icône/boîte de réception et maintenez l'icône enfoncée pour accéder aux options.

1) Lorsque vous appuyez longuement sur un contact du Répertoire, un menu apparaît afin de vous proposer certaines options.

2) Pour déplacer une icône de ou vers l'écran principal, appuyez longuement sur l'icône.

3) Appuyez longuement sur les espaces en blanc de l'écran principal pour ajouter des raccourcis.

Faire défiler l'écran: vous pouvez faire défiler l'écran pour voir les applications qui ne se trouvent pas sur la première page de l'écran principal.

Écran principal

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions à l'aide de l'écran tactile. Cliquez sur les icônes pour ouvrir les applications.

Au total, le téléphone comprend 5 écrans d'accueil : pour y accéder, faites défiler les différents écrans vers la gauche ou vers la droite. Pour créer des raccourcis ou des widgets, cliquez sur l'un des espaces en blanc de l'écran et maintenez la zone enfoncée. Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur la touche Accueil.

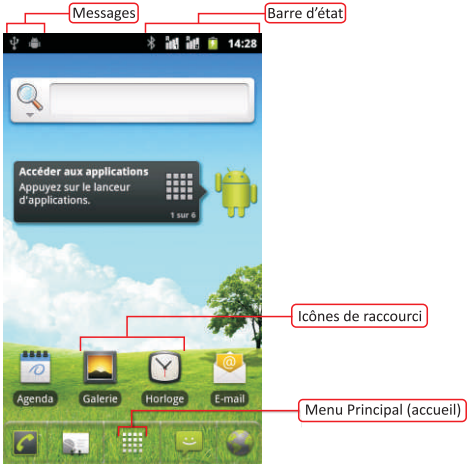

Créer des raccourcis et des widgets

Pour créer des raccourcis ou des widgets, cliquez sur l'un des espaces en blanc de l'écran et maintenez la zone enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez et créez des raccourcis ou des widgets.

M.T.T. MOBILE TOUT TERRAIN

Supprimer des raccourcis ou des widgets

Pour supprimer un élément, appuyez dessus et maintenez la touche enfoncée, puis déplacez-le vers le bas de l'écran . Lorsque l'élément devient rouge, vous pouvez cesser d'appuyer afin de procéder à sa supression.

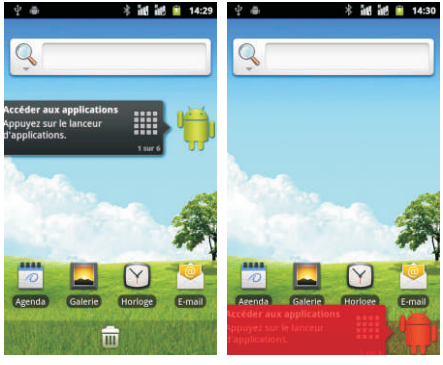

Verrouiller l'écran

Verrouillez le téléphone à l'aide du bouton d'alimentation afin d'éviter des manipulations involontaires et d'économiser la batterie.
Le téléphone sera automatiquement verrouillé s'il n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps.

Déverrouiller l'écran

Appuyez sur le bouton d'alimentation ou bien sur la touche Menu, la touche Accueil ou la touche Retour afin de déverrouiller l'interface du téléphone, puis faites glisser la touche pour déverrouiller.



Mode Silencieux

Faites glisser l'icône pour définir le téléphone en mode Silencieux. En mode Silencieux, faites glisser l'icône pour activer les sons.

Messages

Faites glisser la barre de Messages dans n'importe quel écran afin d'ouvrir le menu Messages et de voir les notifications.

Gestion des applications

Installer des applications : vous pouvez installer des applications «.apk» dans le Gestionnaire des Fichiers et les paramétrer étape par étape. Désinstaller des applications : Ouvrez les Paramètres >Applications > Gestion des applications, puis gérez et supprimez les applications installées sur votre téléphone.

Applications utilisées récemment

Appuyez sur la touche Accueil et maintenez la touche enfoncée pour afficher la liste des applications utilisées récemment. Cliquez sur l'icône correspondante pour ouvrir l'application.

Optimiser la durée de vie de la batterie

Certaines fonctions sollicitent plus la batterie que d'autres, ce qui peut réduire la durée de vie de celle-ci. Afin d'étendre la durée de vie de la batterie vous pouvez suivre les recommandations suivantes :
Fermez les connections sans fil lorsque vous ne les utilisez pas, comme le Bluetooth, la connexion Wifi ou le GPS.
Réduisez la luminosité de l'écran et diminuez la durée de l'éclairage de l'écran afin d'économiser la batterie. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran lorsque vous ne l'utilisez pas.
Fermez les applications qui se synchronisent automatiquement telles que les Emails, le calendrier, les contacts, etc.
Certaines applications téléchargées peuvent également réduire la durée de vie de la batterie.

Support Technique

Bien que ce téléphone soit conçu pour résister aux chocs, ne le heurtez pas intentionnellement. Une manipulation brutale risquerait d'endommager l'appareil, réduire ses performances et ne plus être couvert par la garantie.
Support Technique: Générale Télécom Services – 31000 Toulouse
Tel: 05 61 63 60 60
Fax: 05 61 63 60 67
Email: sav@mobiletoutterrain.com